

Upphängningar

Med riktig val av fästdon kan du känna dig trygg på att det du hänger upp blir hängande. Det är faktisk lätt att hänga tunga saker i en gipsskiva!

Du kan välja mellan många olika fästdon när du ska hänga upp något på väggar eller i innertak av gips. Här visar vi dig några av de vanligaste krokarna, skruvarna och pluggen. Vi har uppgett tillverkarnas tillåtna belastning. Avstånden mellan fästpunkterna bör vara minst 20 cm för att du ska kunna räkna med full belastning.



Fråga butikspersonalen om hjälp och läs informationen på förpackningarna.

Extra tunga saker som t.ex köksstommar eller badrumsinredning bör fästas i regelstommen.


Angiven belastningskapaciteten är baserat på **1 lag Gyproc Normal gipsskivor** där inget annat är beskrivet. Vid användande av flera lag eller andra kvaliteter kan kapaciteten vara högre.

Lätta upphängningar



Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg. Belastning: 5, 10 och 15 kg (skjuvkraft)

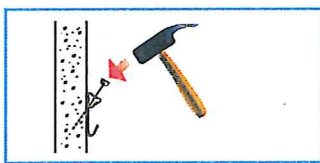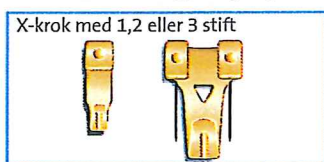


Slå in stiften genom kroken med en hammare.

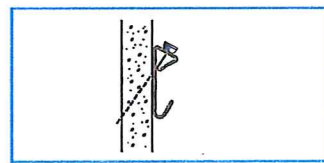

Till lätta och enkla upphängningar som bilder, tavlor etc. på vägg. Belastning: Upp till 20 kg (skjuvkraft)

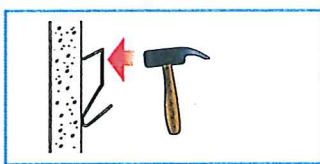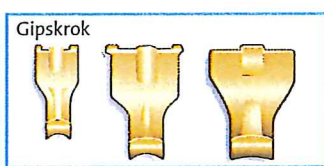



Monteras snabbt och enkelt med några lätta slag direkt i väggen.

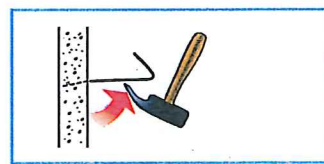


Kroken demonteras enkelt. Vippa upp kroken och tryck den rätt ut.

Till lätta upphängningar som lampetter, speglar, bilder och gardinstänger på vägg.

Belastning: Plast: 4 kg (dragkraft) Metall: 12 kg (dragkraft)

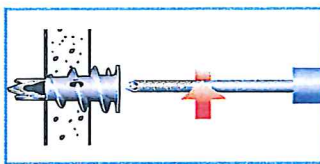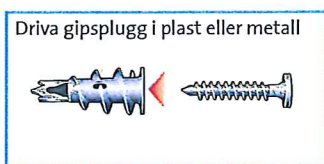


Skruva den självborrande pluggen direkt in i väggen.

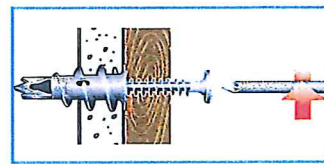


Skruva därefter fast föremålet med skruven.

Medel upphängningar

Till lätta upphängningar som tavlor mm i skivor med hålrum bakom. Belastning: 8-12 kg (1 lag skivor) 9-20 kg (2 lag skivor)

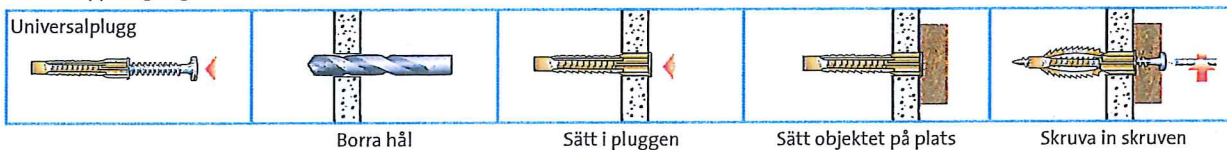


Till lättare upphängningar i skivor med hålrum bakom. Belastning: 10 kg (röd) 20 kg (blå)

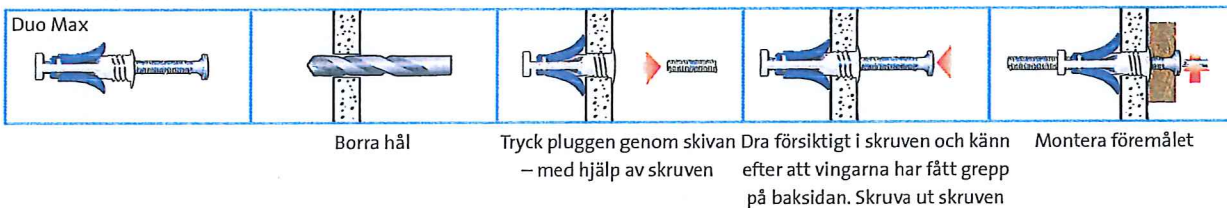

Tunga upphängningar


Till montering av detaljer i våtrum. Belastning: 15 kg (dragkraft) 35 kg (skjuvkraft)

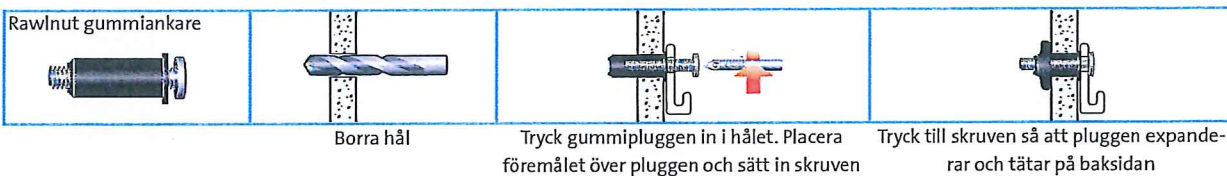


Till direktfäste av föremål i ett lag gipsskivor. Belastning: 20 kg (skjuvkraft)



Till fäste av element, skåp, hyllor, speglar och andra tunga saker. Belastning: 30 kg (skjuvkraft)




Till upphängningar av lampor och liknande i innertak. Belastning: 10 kg (dragkraft)

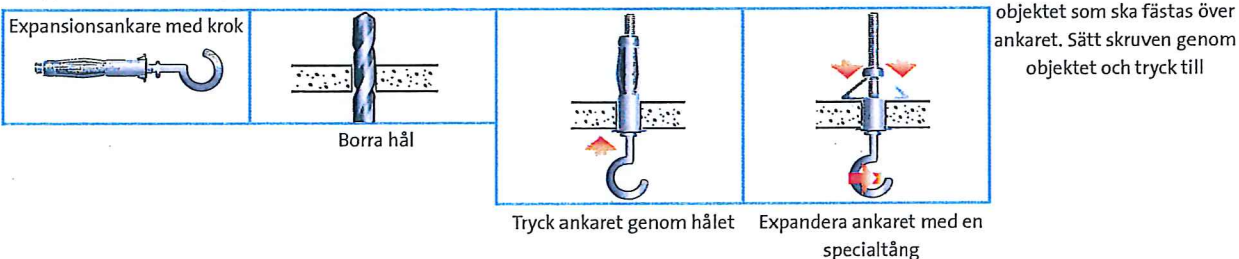

Till upphängningar av tunga saker som element, hyllor etc. Belastning: 25 kg (skjuvkraft)



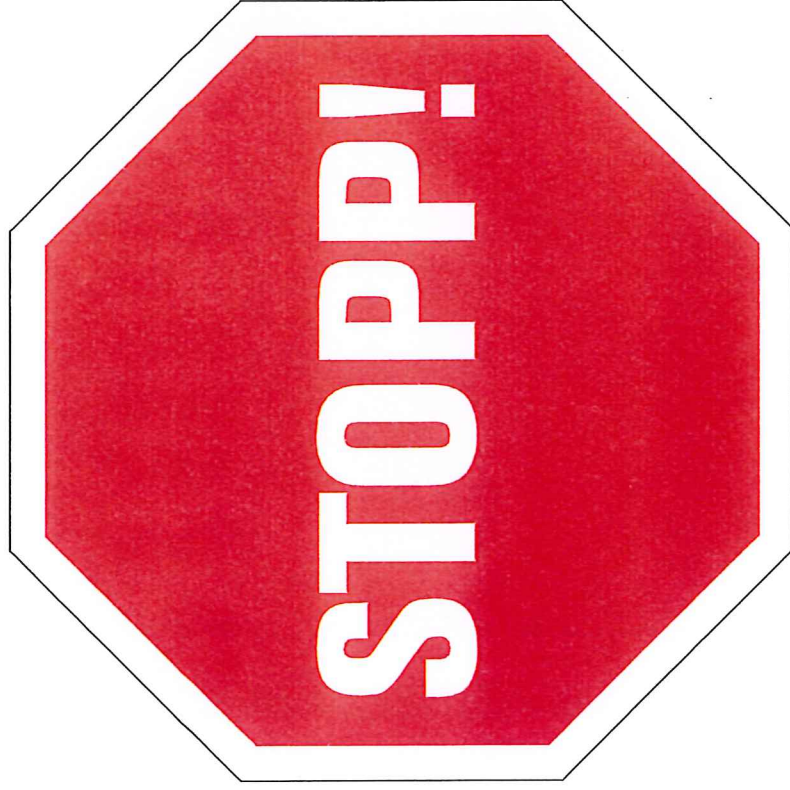

Vägg och/eller golv i detta våtrum är försedda med godkända tätskiktssystem enligt Bygggeramikrådets Branschregler, BBV. Endast nödvändiga infästningar ska göras vid duschplats eller badkar (= våtzon 1). De ska utföras av fackman och endast i massivkonstruktion som betong, murverk eller regel/kortling.

Vid håltagning för montering av badrumstillbehör punkteras tätskiktet!


Återställ därför tätheten i tätskiktssystemet efter håltagning!

Fyll först hela hålet med tätmassa (t.ex. silikon).

Tryck därefter in eventuell plugg och fyll även pluggen med tätmassa. Skruva slutligen in skruven i det fyllda plugghålet.

Vid osäkerhet, kontakta fackman eller tillverkaren/leverantören av det godkända tätskiktssystemet.

För ökad säkerhet mot fuktskador, välj gärna system med infästning genom limning!

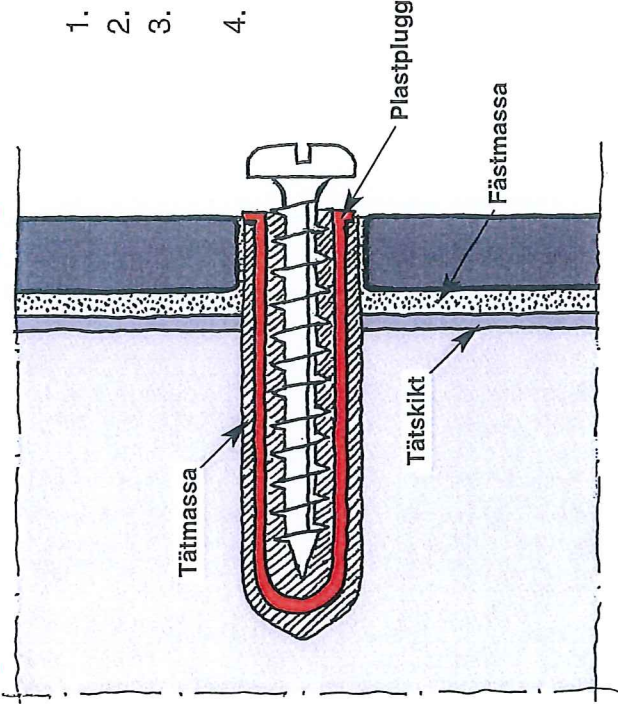

1. Fyll hålet med tätmassa!
2. Ev. plastplugg
3. Fyll plastpluggen med tätmassa!
4. Skruva!

Bygggeramik
Rådet

www.bkr.se